Signia Silk C&G IX

Guía para especialistas en audición

Contenidos

Introducción **3**

Adaptación **4**

Montaje 4

Activación 7

Carga 8

Conexión 8

Identificación del número de serie 8

Solución de problemas **9**

Sustitución del protector anticera del auricular 9

Información importante de seguridad **10**

Advertencias generales 10

Baterías defectuosas 11

Información adicional **12**

Periodos de almacenamiento 12

Símbolos utilizados en este documento 13

Introducción

Este manual está dirigido a los especialistas en audición. Proporciona información importante sobre los audífonos con baterías fijas integradas (pilas de ion de litio).

ATENCIÓN

Es importante que lea detenidamente este manual, el manual del operador y el de seguridad. Siga la información de seguridad para evitar daños o lesiones.

Adaptación

Debe preparar los audífonos antes de comenzar la adaptación.

Montaje

- Todos los audífonos se entregan con una batería instalada. No es necesario colocar una pila.

Sleeve 3.0 y Eartip

- Coloque un molde adecuado en el audífono. El Sleeve 3.0 o el Eartip debe ser lo suficientemente grande para garantizar que el audífono no se mueva de su sitio mientras el usuario se mueve.

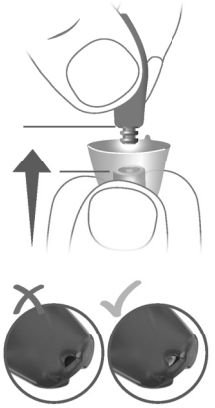

- Compruebe que el nuevo Eartip o Sleeve encaje firmemente. Si puede ver el protector anticerumen, el Eartip o Sleeve está correctamente encajado.
- Cuando instale el nuevo Eartip o Sleeve, asegúrese de que la solapa del Eartip o Sleeve coincida con la línea impresa en el dispositivo.

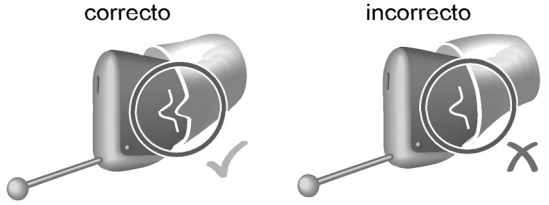

Earmold a medida

- Fije el Earmold a medida de la misma forma que fija otros moldes.
- La forma del molde debe coincidir con la del audífono.

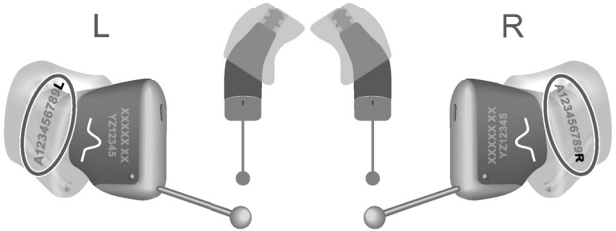

- Compruebe que el nuevo molde Earmold encaje firmemente. Si puede ver el protector anticerumen, el Earmold está correctamente encajado.

Retire el molde Earmold

- Debe retirar el protector anticerumen antes que el molde.
- Enrosque el extremo roscado de la herramienta para cambiar el protector anticerumen en el filtro de la apertura del auricular.
- Retire el filtro.
- Use la herramienta de extracción para evitar daños al cambiar de molde.

  Extraiga con cuidado el audífono del molde con la herramienta de extracción.

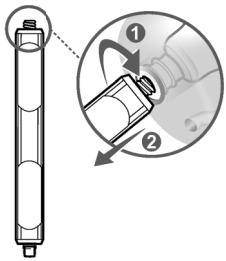

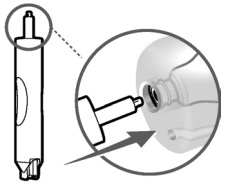

AVISO

No tire nunca del cordón de extracción para extraer el audífono del molde Earmold. Esto podría dañar el audífono.

Activación

Active los audífonos antes de usarlos o adaptarlos por primera vez. Coloque los audífonos en el cargador (si todavía no lo ha hecho) y pulse el botón del cargador hasta que las luces LED de los audífonos se enciendan en verde.

Nota:

- Los audífonos que están activados y **no se utilizan** pueden descargarse más rápidamente que los audífonos que **no** se han activado. Active los audífonos solamente antes de usarlos o adaptarlos por primera vez.

Carga

Cargue los audífonos como mínimo 15 minutos antes de una primera sesión de adaptación.

Cargue los audífonos completamente antes de entregárselos al cliente. Un ciclo de carga completo tarda aproximadamente cuatro horas.

Respete las condiciones de funcionamiento que figuran en los manuales del operador del audífono y del cargador.

Conexión

Utilice ConnexxAir para ajustar los audífonos de forma inalámbrica.

Identificación del número de serie

El número de serie está impreso en el dispositivo.

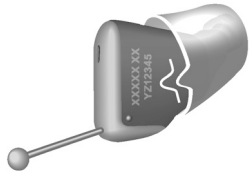

Solución de problemas

Antes de enviar un audífono al servicio técnico, realice una comprobación visual para determinar si hay cerumen obstruyendo el auricular. En tal caso, cambie el protector anticerumen del auricular.

Sustitución del protector anticera del auricular

- Retire el molde.
- Enrosque el extremo roscado de la herramienta para cambiar el protector anticera en el filtro de la apertura del auricular.

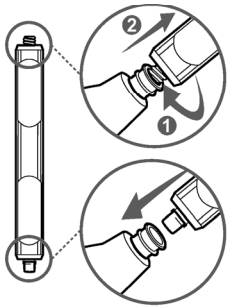

- Retire el filtro usado.
- Dé la vuelta a la herramienta y presione el nuevo protector anticera hasta que encaje en su sitio.
- Libere el filtro inclinando la herramienta hacia un lado. A continuación, puede tirar la herramienta.

Información importante de seguridad

Esta sección incluye información de seguridad importante sobre la batería. Para más información de seguridad, consulte el manual de seguridad y el manual del operador suministrados con los audífonos.

AVISO

- No intercambie baterías. Esto solo se puede realizar en el Centro de Servicio.

Advertencias generales

ADVERTENCIA

El audífono lleva integrada una batería fija (pila recargable de iones de litio). El uso incorrecto de la batería o del audífono puede provocar que la batería reviente.

¡Riesgo de lesiones, fuego o explosión!

- Siga las instrucciones de seguridad para baterías que figuran en esta sección.

AVISO

- Para evitar la contaminación medioambiental, no tire las baterías, los audífonos ni el cargador a la basura doméstica.
- Recicle o deseche las baterías, los audífonos y el cargador según la normativa local.

Baterías defectuosas

Si cree que la batería está defectuosa, siga los siguientes pasos:

- Coloque el audífono en el cargador. Si se enciende una luz LED roja, la batería está defectuosa.
- Realice una inspección visual del audífono. La prueba se considera fallida si cumple alguno de estos criterios:

  - Hay señales físicas de deformación provocadas por el abultamiento de la batería de litio de su interior.

  - Hay fuga visible de la batería de litio.

  - El producto emite calor por sí mismo o está caliente al tocarlo.

Si no se supera alguno de los pasos de prueba, considere que la batería está defectuosa. Por motivos de seguridad, el audífono ya no se puede enviar. Apunte el número de serie del audífono, tome una fotografía de los daños y consulte al equipo de Servicio de Atención al Cliente antes de desechar el producto según la normativa local.

Información adicional

Periodos de almacenamiento

Los audífonos que no se utilizan se van descargando. Respete los siguientes periodos de almacenamiento para evitar una descarga completa:

- Los audífonos que no se han activado o utilizado se pueden almacenar hasta doce meses después de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está impresa en la etiqueta del embalaje del audífono.
- Una vez activado el audífono, es necesario cargarlo como mínimo cada seis meses para que se mantenga en buen estado.

Símbolos utilizados en este documento

Símbolos en el dispositivo o embalaje

	Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.
	Indica posibles daños materiales.
	Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.
	La marca CE certifica la conformidad con determinadas directivas europeas. Consulte la sección "Información de conformidad".
	Indica el fabricante legal del dispositivo.

Fabricante legal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Dinamarca

Document No. 05417-99T01-7800 ES
Order/Item No. 210 277 49
Master Rev01, 06.2023
www.wsaud.com
© 07.2023, WSAUD A/S. All rights reserved

CE
0123

www.signia.net